


Bohrschablone senkrecht ausrichten!
Align drilling template vertically!

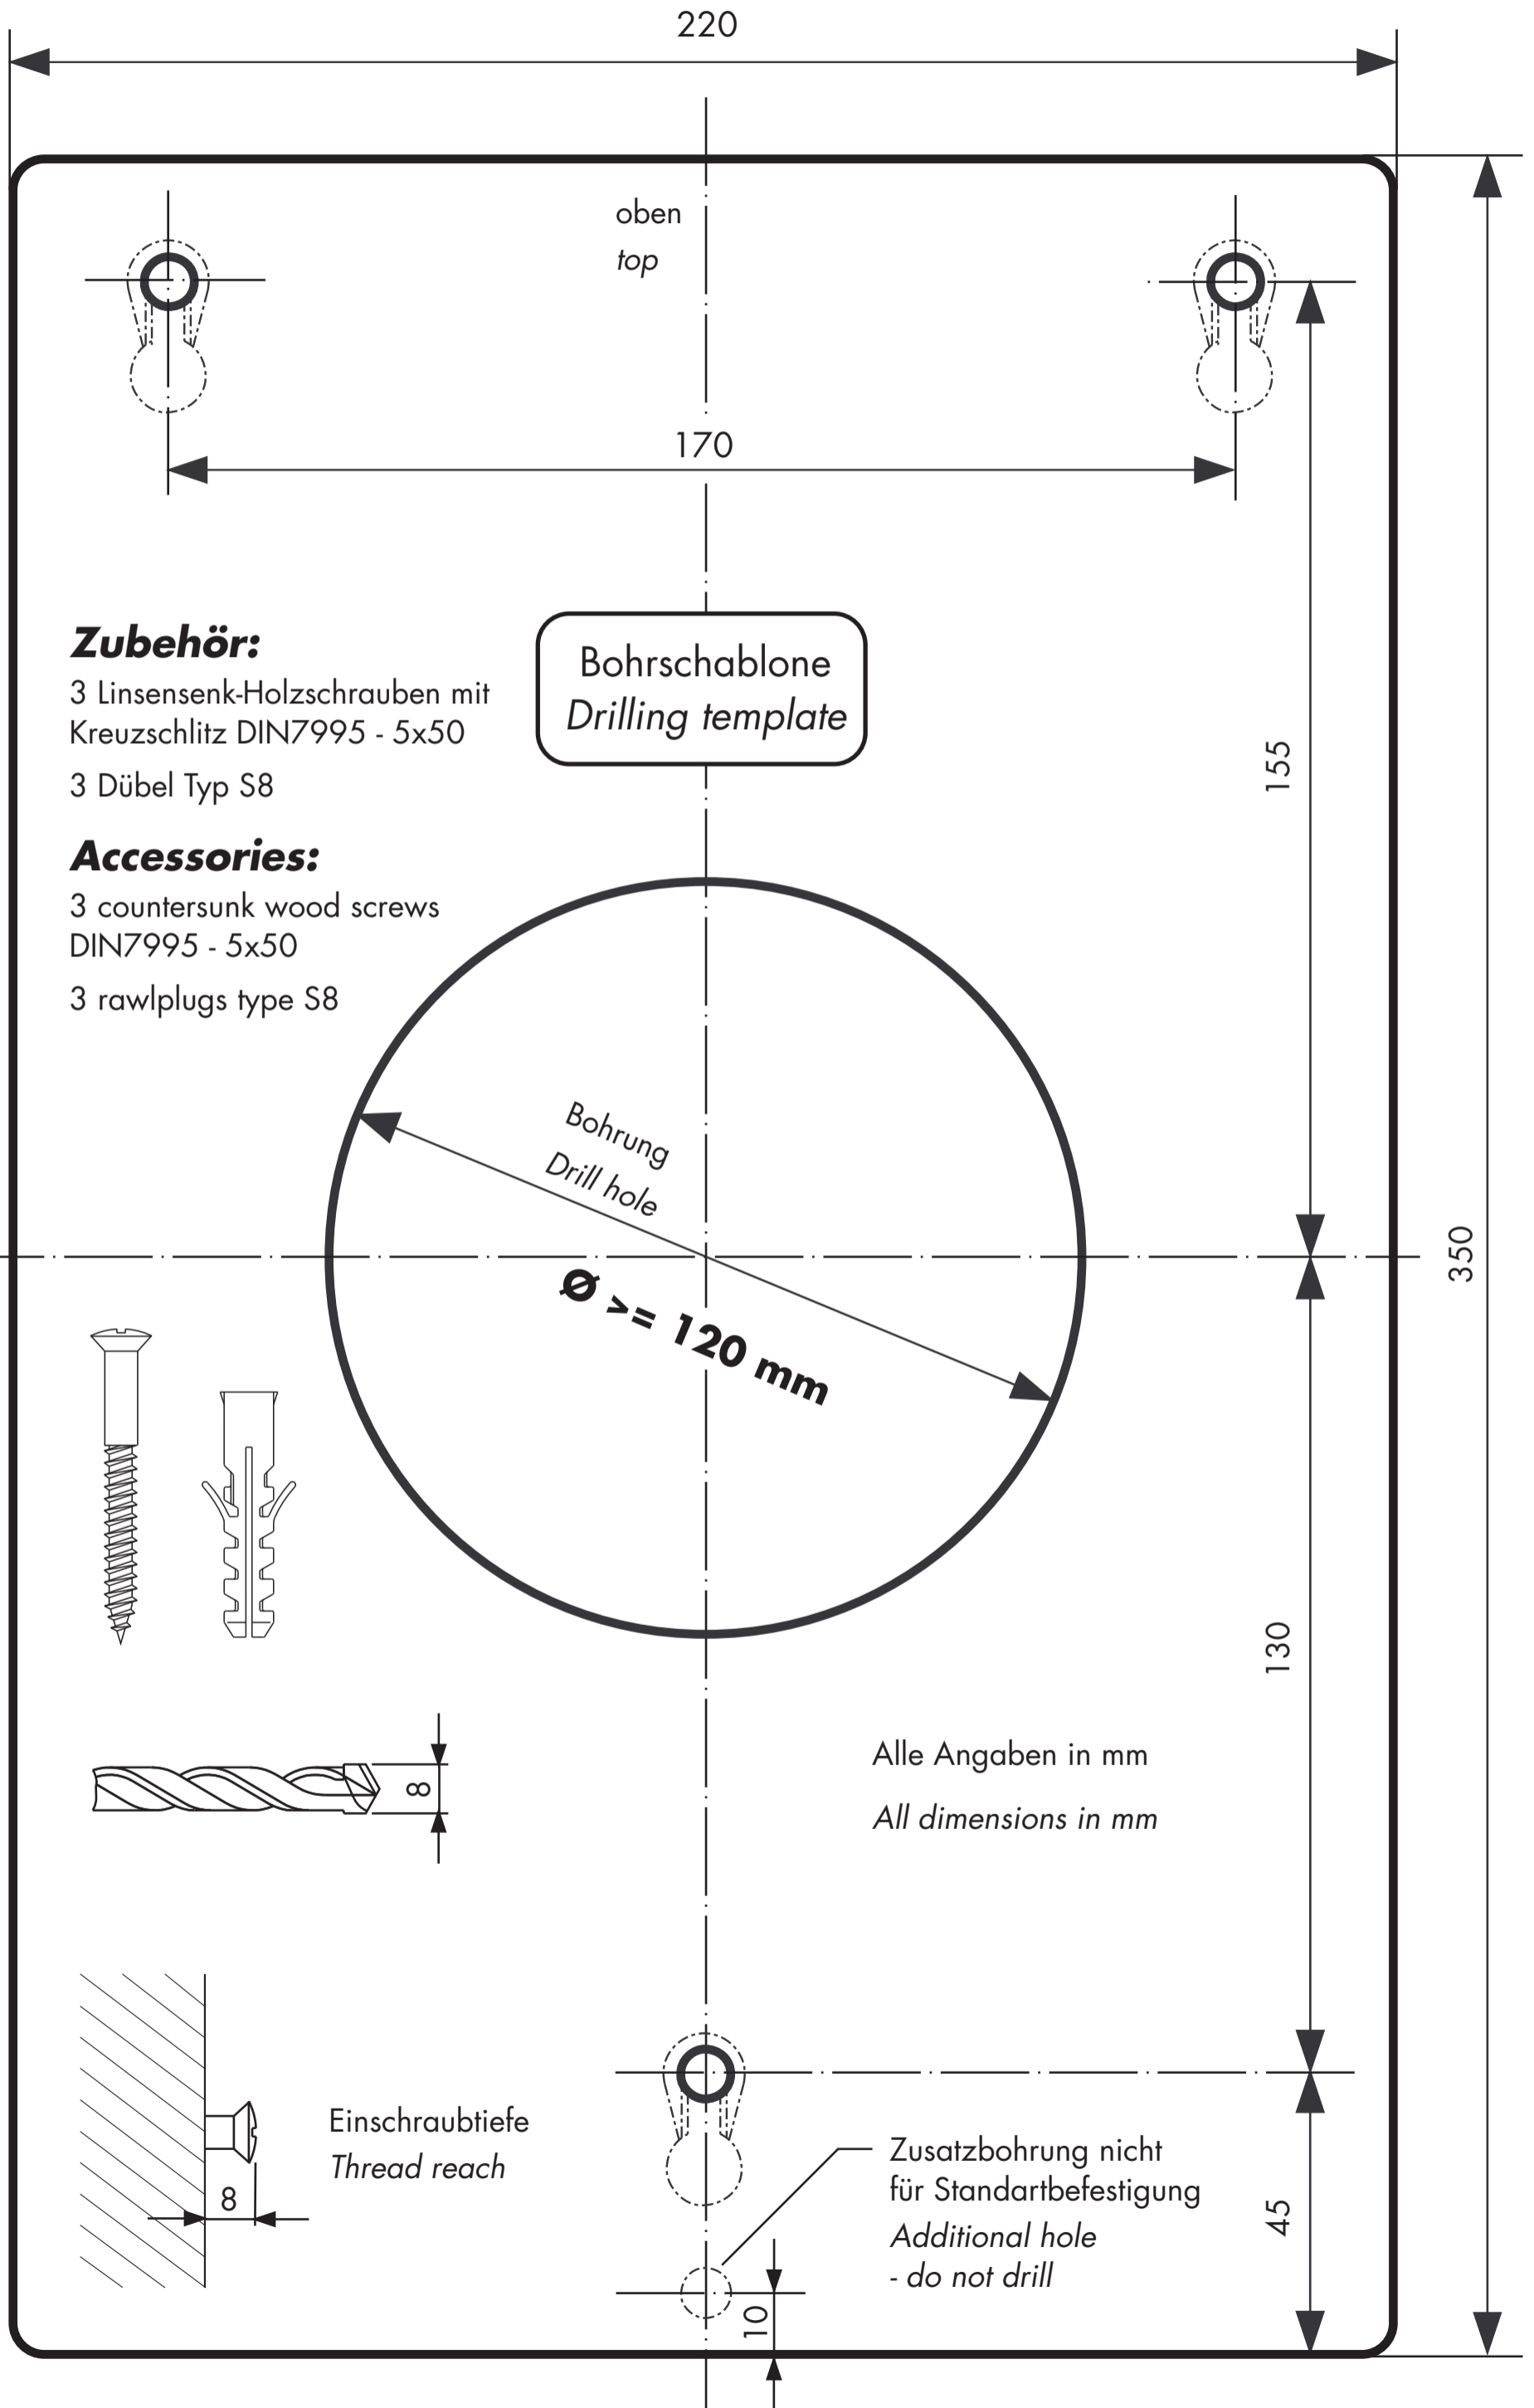

Zubehör:

3 Linsensenk-Holzschrauben mit Kreuzschlitz DIN7995 - 5x50




3 Dübel Typ S8

Accessories:

3 countersunk wood screws
DIN7995 - 5x50

3 rawplugs type S8

Bohrschablone
Drilling template

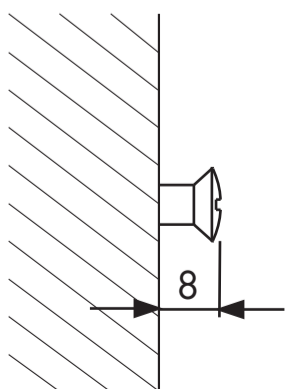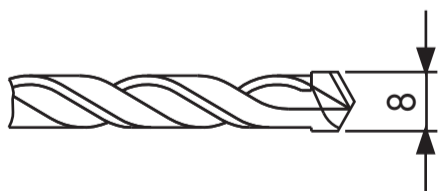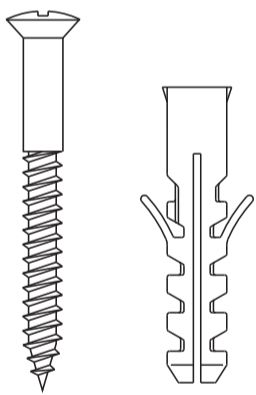

Einschraubtiefe
Thread reach

Alle Angaben in mm
All dimensions in mm

Zusatzbohrung nicht
für Standardbefestigung
Additional hole
- do not drill